

HHD 支撑缸安装底座

管板一体 / 支撑缸配套安装

用于支撑缸的固定安装，可采用外配管或板式供油方式，适用于夹具中的支撑器集成。



型号示例 HHD-02






字段	可选内容
规格	02 / 03 / 05 / 07

尺寸表

符号 / 单位 mm	HHD-02	HHD-03	HHD-05	HHD-07
HA	35.9	37.9	44.9	54.9
HB	27.1	29.1	34.1	44.1
HC	29.1	32.1	38.1	48.1
HD	7	7	9	10
HE	9	11	13	16
HF	18	19	22.5	27.5
G	4.5	4.5	5.5	5.5
H	8	8	9	9
J	9	9	12	14
K	47.9	49.9	59.9	74.9
MM	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8
V	24.5	28.5	34.5	43.5
W	M26×1.5	M30×1.5	M36×1.5	M45×1.5
本体紧固扭矩 N·m	35 ~ 40	40 ~ 50	45 ~ 55	55 ~ 65

外形与安装孔加工

单位: mm / 管式或板式安装

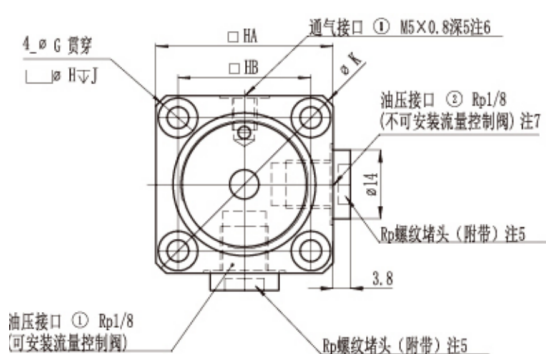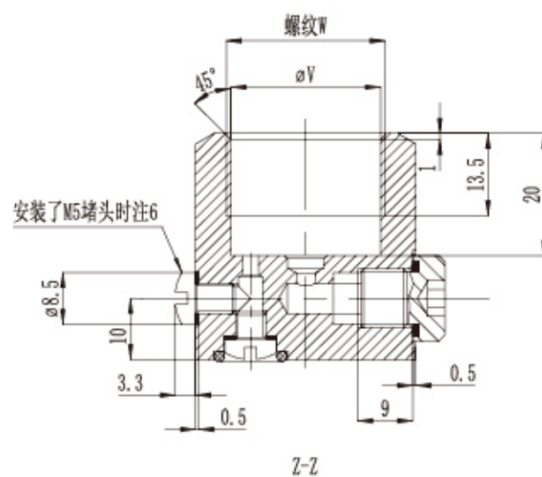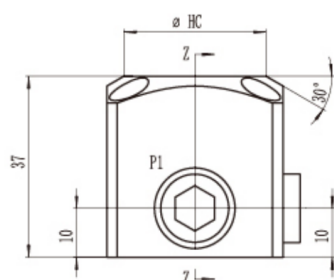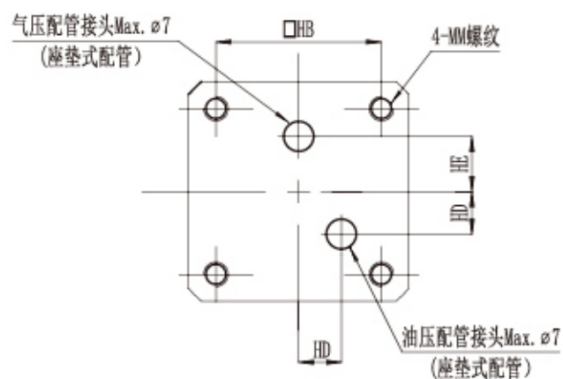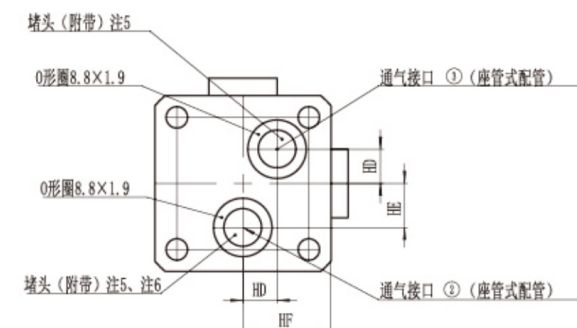

安装说明

拆除侧面油口 Rp1/8 堵头及气口 M5 堵头, 可用于管式安装。

拆除底面油口 M5 堵头及气口 M5 堵头, 可用于板式安装。
板式安装面粗糙度 Ra1.6。

油口②不可安装流量阀。需要流量调节时, 油口①可对应流量控制阀。